


かんたん操作ガイド SANYO

ラジオ付デジタルボイスレコーダー


品番 **ICR-RB76M**

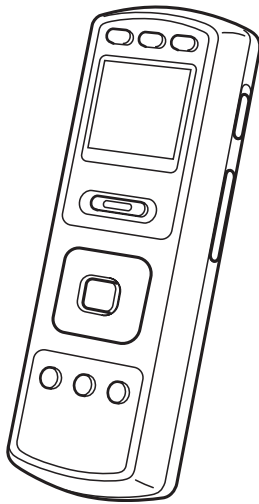

1CN6P1P0020--A (JP1)

各部のなまえ


本体

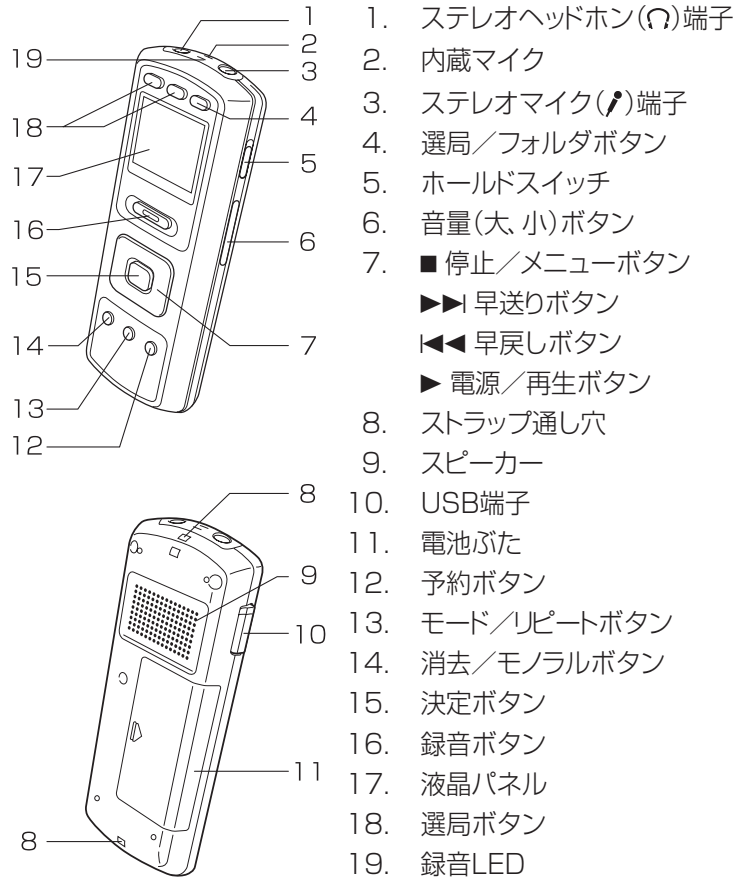

各部のなまえ


液晶パネル

■ 音声モード、音楽モード

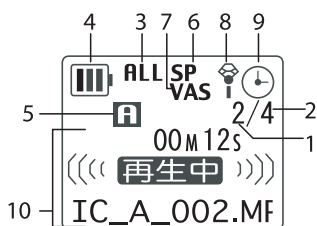

1. ファイル番号
2. ファイル総数
3. リピート(ALL, ONE)
4. 電池残量
5. フォルダ名(A~D, R, M)
6. 録音モード(XHQ, HQ, SP, LP)
7. VAS(音声起動録音)
8. マイク感度(高, 低)
9. タイマー予約録音
10. 各種情報表示(録音残時間、録音経過時間、ファイル名、再生総時間、再生経過時間、動作、現時刻など)

■ ラジオモード

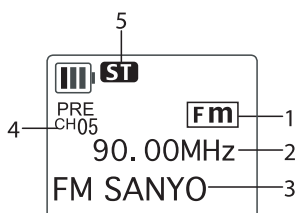


1. FM/AM
2. 周波数
3. 放送局名
4. プリセット番号
5. ステレオ(ST)/モノラル(MO)

電池の入れかた


1. 電池ぶたを開けます。

2. +と-を確認して付属の単4アルカリ電池を入れ、電池ぶたを閉めます。

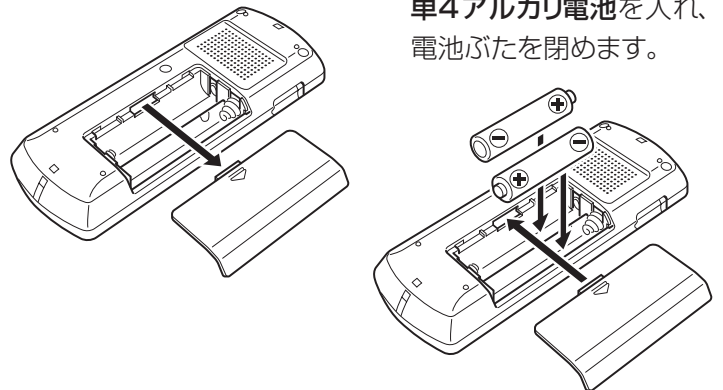

電源を入／切にする

電源を入れる

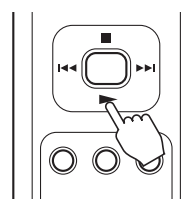

[▶ 電源/再生] を2秒以上押します。

電源を切る

再度、[▶ 電源/再生] を2秒以上押します。

モード切換をする




軽くポン


[モード/リピート]を押します。

押すごとに、音楽モード→FM(ラジオモード)→AM(ラジオモード)→音声モード→音楽モード…と切り換わります。

■ 音声モード

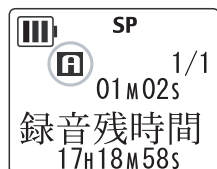

■ 音楽モード

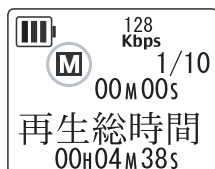

■ ラジオモード(FM)



■ ラジオモード(AM)




ラジオの受信について

ラジオ放送の受信など、操作方法については、取扱説明書の「ラジオ放送の選局について」をご覧ください。

再生する

■ 準備

[モード/リピート]を押して、音声モードを選択します。

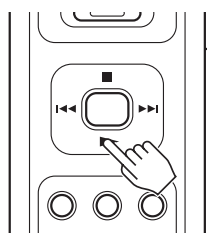


軽くポン

[▶ 電源/再生]を押します。

同じフォルダ内の最後のファイルまで再生して止まります。

音量を調節する

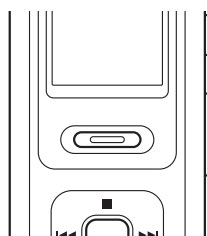


軽くポン

[音量] (大、小)を押します。

00～20の範囲で調節できます。

再生を停止する

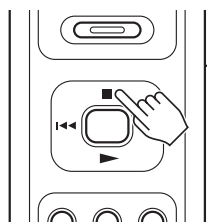


軽くポン

[停止/メニュー]を押します。

録音する

■ 準備

[モード/リピート]を押して、音声モードを選択します。

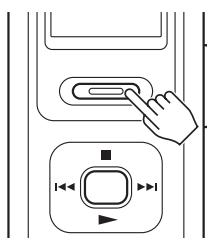

軽くポン

[録音]を押します。


録音LEDが点灯して(録音LEDを「ON」に設定時)、録音を開始します。

録音を一時停止する

録音中に[録音]を押します。

再度[録音]を押すと、録音を再開します。

録音を停止する

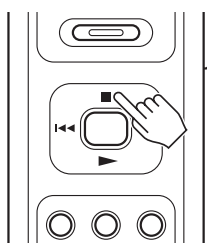


軽くポン

[停止/メニュー]を押します。

消去する

一度消去したファイルは元に戻すことができません。

ファイルを消去する

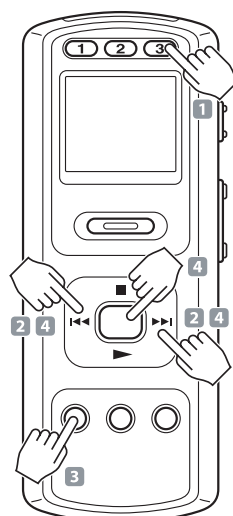

1. [選局/フォルダ]を押して、消去するファイルが入っているフォルダ(A・B・C・D・R)を選択します。
※音楽ファイルを消去するときは、[モード/リピート]を押して音楽モードにします。
2. [◀◀], [▶▶]を押して、消去したいファイル番号を選びます。
3. 停止状態で、[消去/モノラル]を押します。
4. [◀◀], [▶▶]を押して、「実行」を選び、[決定]を押します。

オートパワーオフ機能について

電源が入った停止状態(ラジオ受信時を除く)で、約15分間放置しておくと、自動的に電源が切れます(オートパワーオフ機能を「ON」に設定時)。